


Текстурная окраска (пожарная техника) CV 12

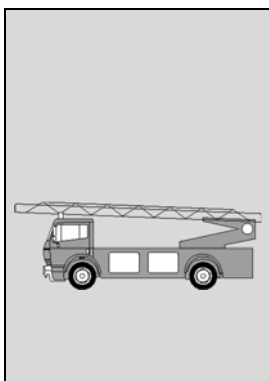

Нанесение: Окраска для получения покрытия с улучшенными характеристиками:
пожарная техника с текстурным покрытием,
Подложки: PU-грунт-наполнитель или PU-Наполнитель

Предварительная подготовка

Очистка - Шлифование - Очистка (См. листки тех. документации А 4)

Грунт

283-6150

Отвердитель : } **2 : 1 + 10%**
352-235
Разбавитель : }
352-216

Оборудование: Традиционный пистолет
Число слоев : **2**
Толщина покрытия : **12 - 15 мкм**
Выдержка : мин. 20 – 30 мин при 20°C
макс. 8ч 20°C

Грунт-наполнитель

284-90

Отвердитель: } **3 : 1 +30%**
922-180 PRO
Разбавитель : }
352-216

Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев : **2**
Толщина покрытия : **50 - 70 мкм**
Выдержка : 30 мин. при 60°C или
1ч при 20°C

Текстурный наполнитель

Смешайте 284-99 с эмалью 68 Серии перед добавлением отвердителя (90:10)

284-99

Отвердитель: 922-138 } **8 : 1**
Разбавитель : - }

Оборудование : Нагнетательный бак*
Число слоев : **1 - 2**
Дюза : 1,6 – 2,5 мм
Материал-Давление : ~ 1,0 - 1,5 бар
Атомизация-Давление : ~ 0,5 - 1,5 бар
Выдержка : 60 мин. 20°C или
30 мин. при 60°C

Эмаль

68-

Отвердитель : } **4 : 1 : 0,5-1**
922-138
Разбавитель : }
352-216

Оборудование: Традиционный пистолет
Число слоев : **1½**
Толщина покрытия : **40 - 60 мкм**
Сушка : ночная воздушная сушка
или 30 мин. при 60°C
темп. на детали

* = См. техническую документацию на другое оборудование

284-99 необходимо смешать 90:10 с эмалью 68 Серии перед нанесением.
Для слабоукрывистых цветов: рекомендуется добавить растворитель в 284-99 и нанести один-два плоских слоя, без текстурного эффекта (RP 1,4мм), после этого нанести 284-99 (8:1) в качестве текстурного наполнителя + эмаль 68 Серии.